

本製品の使用例をご案内しています。本書をご覧になり、本製品をご活用ください。

テレビを見る

テレビを見る

- ① DigitalTV Recorder を起動します。
「アプリケーション」－「GV1394TV」フォルダにある
[DigitalTV Recorder] アイコンをダブルクリックします。




- ② をクリックします。
⇒ テレビが表示されます。



チャンネルを切り換える

- ① 1 ～ 24 のボタンをクリックします。

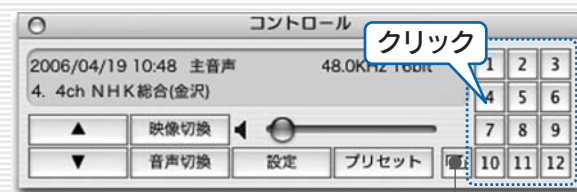

13～24に切り換える

ボタンをクリックすることで、1～12と13～24を切り換えます。

ビデオの映像を見る

- ① [映像切換] ボタンをクリックします。




画面サイズを変える

- ① をクリックします。
- ② 画面サイズを選びます。
⇒ 画面サイズが変わります。




音量を調整する

- ① 音量スライダーで調整します。
- ② 音声を消す場合は、 をクリックします。
解除する場合は、もう一度 をクリックします。

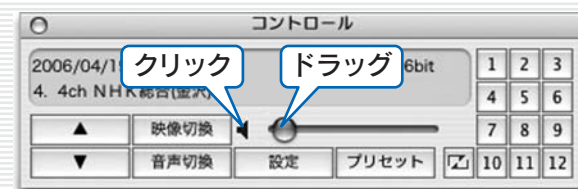

音声多重番組の音声を切り換える

- ① [音声切換] ボタンをクリックします。

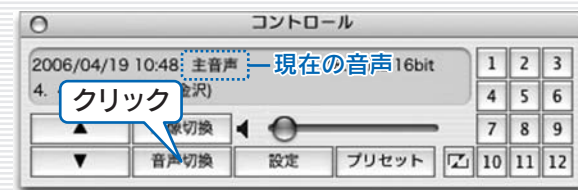

録画する

見ている映像を録画する

- ① 左の【テレビを見る】を参考に、映像を表示します。
- ② をクリックします。
⇒ 録画が始まります。
- ③ 録画を終えるときは、もう一度 をクリックします。



録画容量の目安

「QuickTime 形式 (DV/DVCPRO-NTSC)」の録画では、1 時間で約 220M バイトとなります。


最大録画サイズによるファイル分割

「iMovie クリップ形式」の録画中にファイルサイズが 2G バイトを超えた場合、そこから新しいファイルで録画されます。複数のファイルを1つにしたい場合は、『画面で見る取扱説明書』の【録画ファイルを結合する】をご覧ください。

録画形式を設定する


DigitalTV Recorder のファンクションパネルの【録画】ページで設定できます。

- (1) 「録画」タブをクリックします。
- (2) 「形式」を設定します。
※ [イメージ設定] [オーディオ設定] は、[QuickTime 形式] を選んだときだけ、クリックできます。

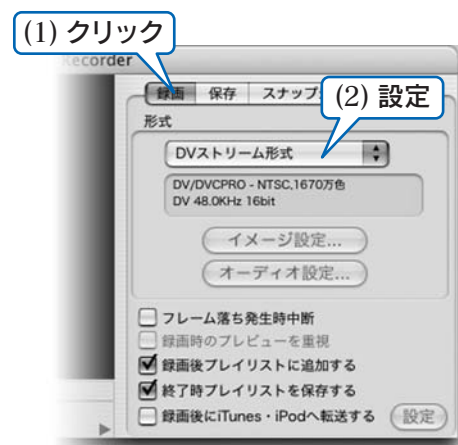

iEPG 番組表から番組を予約する

- ① iEPG 番組表で予約したい番組をクリックします。
⇒ 予約画面が表示されます。
- ② 内容を確認し、[OK] ボタンをクリックします。
⇒ 選んだ番組が予約されます。

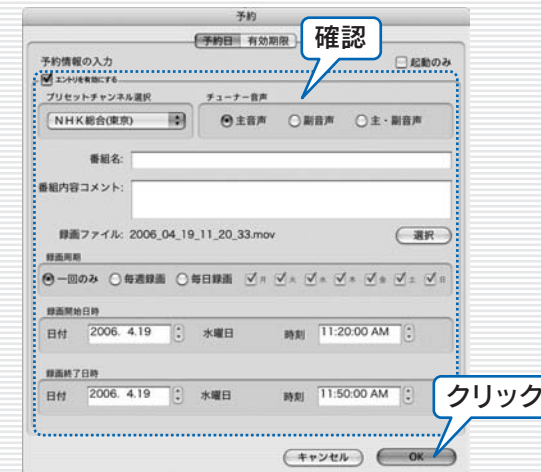


! Channel Managerを終了しない

Channel Manager が起動していないと、予約が実行されません。

録画ファイルの保存場所


■ 見ている映像を録画する場合

- (1) [保存] タブをクリックします。
- (2) 「保存先」を設定します。

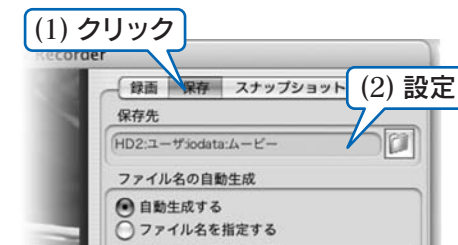

■ iEPG 番組表から番組を予約する場合

- (1) 予約画面の【選択】をクリックします。
- (2) 「場所」を設定します。
- (3) [保存] をクリックします。

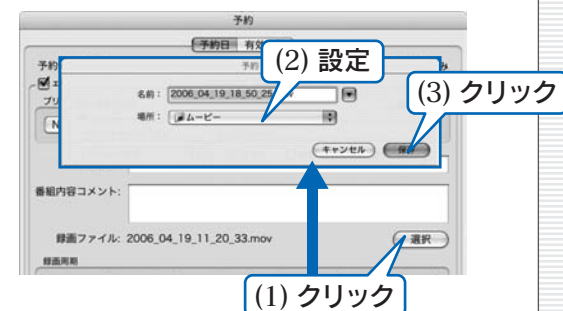

再生する

① DigitalTV Recorder を起動します。

「アプリケーション」－「GV1394TV」フォルダにある
「DigitalTV Recorder」アイコンをダブルクリックします。



② ■ をクリックします。

⇒ 録画ファイルを再生できるようになります。



③ ▶ をクリックします。

⇒ プレイリストの順に再生が始まります。



個別の映像を再生する


プレイリストの映像をダブルクリックすると、映像を個別に再生できるようになります。その状態で再生したい映像を選んで、▶ をクリックしてください。

※ 連続再生に戻すには、一度 ■ をクリックしてから、■ をクリックしてください。

プレイリストを編集する

番組をドラッグすることで、番組の順序を変更できます。

また、番組を選んで [Delete] キーを押すことで、その番組をプレイリストから削除できます。（録画ファイル自体は削除されません）

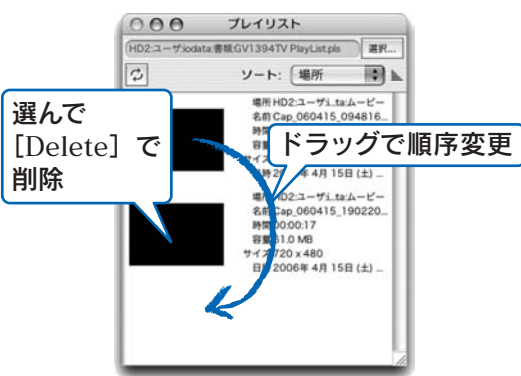

ぜひ!

『GV-1394TV Help』をご覧ください

GV-1394TV Help では、本製品の使用例から困った時の対処まで色々な情報が記載されています。
GV-1394TV Help をご覧になり、本製品をご活用ください。

■ 記載されている内容

- ・使ってみよう（使用例）
- ・リモコン操作
- ・ソフトウェアを削除する
- ・用語集
- ・各部の名称
- ・困った時には（FAQ）
- ・IEEE 1394 について
- ・各ソフトウェアの詳細説明

■ 見る方法

① DigitalTV Recorder を起動します。

② メニューの [ヘルプ]－[DigitalTV Recorder ヘルプ] をクリックします。

⇒ GV-1394TV Help が表示されます。

別売りリモコン「GV-MVP/RCKit2」のご案内

別売りリモコン「GV-MVP/RCKit2」をお買い上げいただくと、DigitalTV Recorder をリモコンで操作できるようになります。
リモコンでできる操作については、『GV-1394TV Help』の「リモコン操作」をご覧ください。



iPod と連携する

① iTunesを設定してください

iPod との連携には iTunes を使います。
iTunes を使えるように準備してください。

① 変換中に録画するとコマ落ちなどが発生する場合があります

コマ落ちが発生する場合は、録画後に手動で変換してください。
詳しくは、『GV-1394TV Help』の【使ってみよう】－【動画ファイルを iPod 用に変換する】をご覧ください。

① DigitalTV Recorder を起動します。


「アプリケーション」－「GV1394TV」フォルダにある
「DigitalTV Recorder」アイコンをダブルクリックします。



② [録画後に iTunes・iPod へ転送する] をチェックします。


⇒ iPod と連携できるように設定されました。

録画したデータは iPod 用に変換され、iTunes に転送されます。

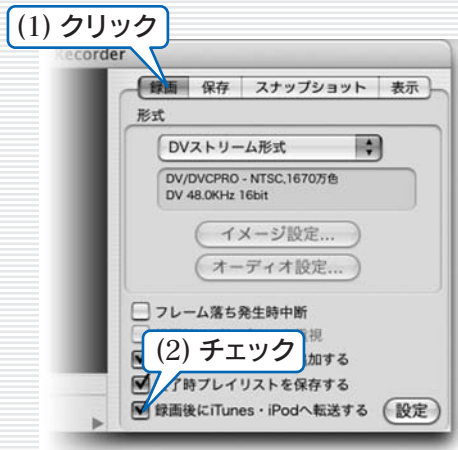

画質を設定する

(1) [設定] をクリックします。

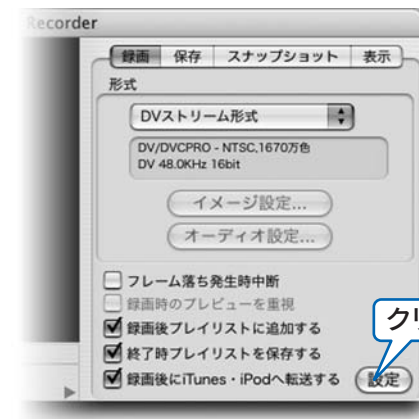


(2) 「品質」を選びます。

iPod H.264 変換に時間が掛かりますが、高画質です。

iPod MPEG-4 画質は若干落ちますが、変換は早くなります。

(3) [保存] をクリックします。

⇒ 設定された画質で変換されるようになります。

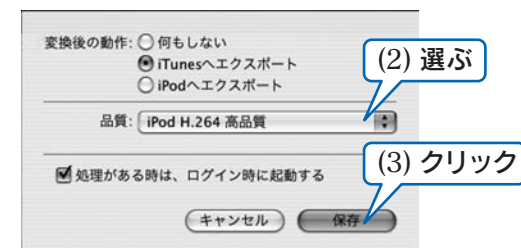


iPodに直接転送する

(1) 上記【画質を設定する】と同様に [設定] をクリックします。

(2) 「iPod へエクスポート」を選びます。

(3) [保存] をクリックします。

⇒ iPod に直接転送されるようになります。

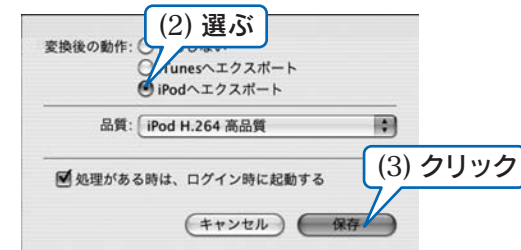

地球環境を守るため、再生紙を使用しています。



この取扱説明書はアメリカの大豆協会認定の環境に優しい大豆油インキを使用しています。

Copyright © 2006-2007 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.